## Service Manual

TECHNICAL DATA

SPARE PARTS LIST:01/6740-00.00

WIRING DIAGRAM: KS 0067

EXPLODED VIEW :D 10-22

Printed in Germany

Date 17.09.91

## **Technische Daten**

Das Gerät ist mit einem Netztransformator (240 V / 105 V) ausgestattet! Alle elektrischen Bauteile im Gerät sind für 105 V ausgelegt!

Abmessungen:

 Höhe
 : 175 cm

 Breite
 : 90 cm

 Tiefe
 : 76 cm

Gewicht : 131 Kg

Brutto-Inhalt gesamt : 712 | Nutz-Inhalt gesamt : 708 |

davon :

Kühlteil : 433 !

Gefrierteil : 275 !

Energieverbrauch : 4,80 KWh/24h

Netzspannung : 220 V Betriebs-Spannung (über Trafo) : 105 V

Kältemittel-Füllmenge : R12 = 0,177 Kg

**Netz-Transformator** 

Eingang : 240 V 50/60 Hz Ausgang : 105 V

Ausgang : 105 V Leistung : 750 VA

**Kompressor** : Matsushita - DS 110 Q-R, -RN Betriebs-Spannung : 100 V / 115 V 50 / 60 Hz

Kälteleistung : 350 W

Betriebs - Kondensator : 12 uF / 210 V

Helzungen

Frontblechheizung (Dauerbetrieb) : 8,0 W (1380 Ohm)
Frontblechheizung (zuschaltbar) : 4,0 W (2760 Ohm)
Frontrahmenheizung (zuschaltbar) : 4,6 W (2400 Ohm)
Spender - Heizung : 3,0 W (3620 Ohm)
Abtau - Heizung : 610,0 W ( 18 Ohm)
Eiswürfel - Muldenheizung : 150,0 W ( 72 Ohm)

Abtau-Schaltuhr (Timer) : Beginn der Abtauphase nach jeweils 10 Std. Betriebszeit des Kompressors.

Dauer der Abtauphase 21 Minuten.

Kühlteil - Thermostat

Schaltwerte:

min. : +5°C -4°C

mittel : + 2°C | - 8 °C max. : - 3 °C | -14 °C

.3 5

Thermoschalter für Abtauheizung

Schaltwerte: öffnen : + 10,0 °C +/~1,7 °C schließen : - 6,7 °C +/~4,2 °C

Thermoschalter für Eiswürfelmulde

Schaltwerte: öffnen : 0,0 °C +/-1,8 °C schließen : - 9,0 °C +/-1,8 °C

Hauknecht Techn. Service

Original-Ersatzteile für Bauknecht Geräte hestellen Sie bitte direkt im

Zentral-Ereatzteillager Ruf (0 71 81) 202 81 - 84 Fernschreiber 07-246 508

Bauknecht Hausgeräte GmbH Gottlob Bauknecht-Straße 1-11 7080 Scherndorf

Datum:

13.09.91

Ersatzteilliste

Verkaufsbezeichn.: Typen Nr.: Sach Nr.:

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
00.02	84/4819-52.87-80.55	WHEEL
00.04	84/4819-52.87-80.56	WHEEL
00.06	84/4819-46.08-87.83	COVER
00.07	84/4819-25.93-82.07	HOLDER
80.00	84/4819-46.08-87.59	COVER
00.10	84/4819-40.47-80.69	END BLOCK
00.11	84/4919-49.26-85.45	CLIP
00.12	84/4819-41.71-91.33	HINGE, UPPER
00.13	84/4819-46.68-88.42	SPACER
00.15	84/4819-46.27-93.18	COVER, HINGE
00.16	84/4819-41.71-91.57	HINGE, LOWER
00.17	84/4819-52,83-83,65	CAM
00.19	84/4819-41.71-91.58	HINGE, LOWER
00.20	84/4819-46.68-88.43	SPACER
00.21	84/4819-40.11-84.98	CLIP .
00.22	84/4819-45.85-83.66	PLINTH
00.27	84/4819-49.26-85.19	CLIP
00.28	84/4819-46.68-88.78	CAGE
00.29	84/4819-53.22-82.05	WASHER
00.30	84/4819-41.71-91.36	HINGE, UPPER
00.32	84/4819-32.05-81.68	CABLE
00.36	84/4819-46.27-93.57	COVER
00.37	84/4819-46.68-88.76	CAGE
00.38	84/4819-46.08-87.85	CAGE
00.39	84/4819-40.11-85.14	CLIP
00.40	84/4819-32.05-81.69	CABLE
00.42	84/4819-53.02-87.48	TUBE
00.43	84/4819-49.26-85.44	CLIP
00.46	84/4819-46.66-97.77	SEAL
00.47	84/4819-44,22-89.01	COVER BACK
00.49	84/4819-46.27-93.19	COVER,HINGE
00.51	84/4819-32.51-80.17	ISOLATION
00.53	84/4819-49.26-85.52	CLIP
00.54	84/4819-32.05-81.67	CABLE
00.56	84/4819-40.11-85.17	CLIP


KGN 7000 01/6740-00.00 011 374

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
10.02	84/4819-46.04-98.12	INSERT
10.03	84/4819-46.23-85.71	BUSHING
10.04	84/4819-46.69-85.42	ISOLATION
10.06	84/4819-53.59-83.62	PIN
10.07	84/4819-53.02-87.52	TUBE
10.08	84/4819-53.59-83.58	PIN
10.09	84/4819-40.47-80.78	PIN
10,12	84/4819-53.59-83.59	PIN
10.13	84/4819-46.23-85.72	RAIL RIGHT
10.13	84/4819-46,23-85,73	RAIL LEFT
10.14	84/4819-46,23-85.74	RAIL RIGHT
10.14	84/4819-46,23-85,75	RAIL LEFT
10.15	84/4819-53.59-83.61	SPACER
10.16	84/4819-41.87-85.23	CONSOLE
10.17	84/4819-40,47-80,71	SUPPORT
10.19	84/4819-46.04-98.13	INSERT
10.21	84/4819-50.51-82.49	NUT
10.22	84/4819-53.51-81.16	PLUG
10.24	84/4819-46.69-85.46	SWITCH
10.25	84/4819-46.27-93.22	COVER
10.26	84/4819-46.27-93.62	COVER
10.28	84/4819-46.27-93.23	COVER
10.29	84/4819-25.51-81.67	HOLDER,LAMP
10.30	84/4819-49.26-95.22	CLIP
10.31	84/4819-41.86-82.17	CONTAINER
10.32	84/4819-53.02-87.51	TUBE
10.33	84/4819-13.48-81.43	LAMP
10.34	84/4819-38.11-81.56	LENS

東京の日本では、




Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	
20.02	84/4819-46.23-85.78	SLIDE	
20.03	84/4819-44.22-89.98	DOOR	
20.04	84/4819-40.47-80.72	SUPPORT	
20.06	84/4819-49.26-95.22	CLIP	
20.07	84/4819-40.47-80.73	SUPPORT	
20.08	84/4819-45.81-97.54	BASKET	
20.09	84/4819-46.08-87.89	ADAPTER	
20.10	84/4819-45.81-97.55	BASKET	
20.11	84/4819-45.81-97.56	BASKET	
20.12	84/4819-45.81-97.52	SHELF	
20.13	84/4819-29.06-82.88	BLOCK	
20.14	84/4819-46.27-93.25	COVER	
20.16	84/4819-46.27-93.26	PLUG	
20.17	84/4819-46.23-85.79	RAIL	
20.17	84/4819-46.23-85.81	RAIL	
20.19	84/4819-27.61-81.57	SWITCH	
20.20	84/4819-53.59-83.58	PIN	
20.21	84/4819-40.47-80.85	SUPPORT	
20.22	84/4819-44.22-90.01	DOOR	
20.23	84/4819-41.87-84.84	RACK, FREEZER	
20.24	84/4819-38.11-81.58	COVER	
20.25	84/4819-13.48-81.43	LAMP	
20.26	84/4819-25.51-81.67	LAMP, HOLDER	
20.28	84/4819-46.23-85.76	SLIDE	
20.28	84/4819-46.23-85.77	SLIDE	•
20.30	84/4819-46.69-85.53	SPACER	

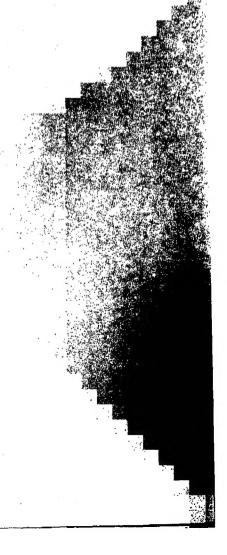

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	
30.01	84/4819-40.47-81.31	BOW	
30.02	84/4819-36.17-81.51	MOTOR	
30.03	84/4819-28.12-82.14	MAGNETICVALVE	*
30.04	84/4819-46.23-85.83	HOLDER	
30.06	84/4819-49.26-85.46	CLIP	
30.07	84/4819-32.05-81.65	CABLE	
30.09	84/4819-40.11-84.99	COUPLING PIECE	
30.11	84/4819-25.51-81.67	LAMP, HOLDER	
30.12	84/4819-46.27-93.61	COVER	
30.14	84/4819-41.87-84.81	CONTAINER ICECUBE	
30.15	84/4819-52.64-82.35	COUPLING PIECE	
30.16	84/4819-53,26-84.94	STOPPER	
30.17	84/4819-53.26-84.95	RING	
30.18	84/4819-53.59-83.67	SPACER	
30.19	84/4819-53.22-82.01	SPACER	
30.20	84/4819-39.57-80.14	CUTTER	
30.21	84/4819-39.57-80.15	CUTTER	
30.22	84/4819-39,57-80,16	CUTTER	
30.23	84/4819-53.22-82.02	WASHER	
30.24	84/4819-39,57-80,17	CUTTER	
30.25	84/4819-46.68-88.52	BLOCK.SMALL	
30.26	84/4819-53.59-83.68	PIN	
30.27	84/4819-69.02-81.43	CONVEYOR	•
30.28	84/4819-41.87-84.82	DRUM	
30.29	84/4819-53.53-80.97	BAR	
30.30	84/4819-46.63-80.14	FLAP	•
30.31	84/4819-50.51-82.59	NUT	
30.32	84/4819-53.57-81.26	ARM	
30.33	84/4819-49.26-85.32	SPRING	
30.34	84/4819-49.26-85.33	CLIP	
30.37	84/4819-46.69-85.52	CABINET	
30.38	84/4819-46.08-87.61	FLAP	
30.39	84/4819-53.22-82.03	WASHER	•
30.40	84/4819-53.26-84.96	RING.RET.EXTERN	
30.41	84/4819-41.87-84.83	TRAY	
30.42	84/4819-49.26-85.34	CLIP	
30.43	84/4819-46.08-87.62	FLAP	
30.44	84/4819-46.27-93.69	COVER	
30.45	84/4819-13.48-81.43	LAMP	
30.46	84/4819-38.11-81.57	REFLECTOR	

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	
40.01	84/4819-44.22-89.04	DOOR REFR.OUTER	
40.02	84/4819-46.68-88.48	SMALL PLATE	
40.03	84/4819-44.22-89.99	DOOR	
40.04	84/4819-46.08-87.91	PROFIL	
40.06	84/4819-41.87-85.24	CONSOLE	
40.07	84/4819-46,04-98.15	INSERT	
40.08	84/4819-46.66-97.86	MAGNETIC SEAL	
40.09	84/4819-53,26-84,91	BUSHINB	
40.10	84/4819-49.86-95.55	HANDLE	
40.11	84/4819-40.11-85,21	CLIP	
40.12	84/4819-46.68-88.44	END BLOCK	
40.13	84/4819-46,68-88.51	SPACER	
40.16	84/4819-46.04-98.17	INSERT	
40.17	84/4819-44.22-89.05	INNERDOOR REFR.	
40.20	84/4819-52.83-83.65	STOP, DOOR	
40.21	84/4819-46.68-88.45	SPACER	
40.23	84/4819-40.47-81.54	HANDLE	
40.24	84/4819-45.68-88.46	SPACER	
40.26	84/4819-40.47-80.75	COVER HINGE	
40.27	84/4819-40.47-80.76	PLATE HANDLE	
40.28	84/4819-40.47-80.86	PLATE HANDLE	
40.29	84/4819-46.68-88.47	END BLOCK	•
40.31	84/4819-46.08-87.63	DOORLINER	•
40.32	84/4819-46,27-93.27	PLUG	
40.33	84/4819-46,68-88,49	SMALL PLATE	
40.35	84/4819-41.87-85.25	CONSOLE	
40.36	84/4819-40.47-81.29	PLATE	
40.37	84/4819-40.47-81.32	PLATE	

50.01 84/4819-44.22-89.06 50.02 84/4819-40.47-80.75 50.03 84/4819-46.66-97.71 50.04 84/4819-46.66-97.71 50.05 84/4819-46.68-88.44 50.07 84/4819-46.68-88.51 50.08 84/4819-46.68-88.51 50.10 84/4819-46.69-85.26 50.10 84/4819-41.87-85.26 50.11 84/4819-42.89.07 50.13 84/4819-46.08-87.92 50.14 84/4819-46.08-87.92 50.17 84/4819-32.51-80.15 50.18 84/4819-32.05-81.64 50.21 84/4819-32.05-81.64 50.22 84/4819-32.51-80.18 50.23 84/4819-41.87-84.86 50.24 84/4819-40.28-87.65 50.25 84/4819-32.51-80.18 50.26 84/4819-40.47-81.54 50.30 84/4819-46.68-88.45 50.31 84/4819-40.47-81.54 50.32 84/4819-40.47-81.54 50.33 84/4819-46.68-88.46 50.34 84/4819-46.68-88.46 50.35 84/4819-40.47-80.66 50.36 84/4819-46.08-87.59 50.37 84/4819-46.08-87.59 50.38 84/4819-46.08-87.59 50.39 84/4819-46.08-87.59 50.30 84/4819-46.08-87.59 50.31 84/4819-46.08-87.59 50.32 84/4819-46.08-87.59 50.33 84/4819-46.08-87.59 50.34 84/4819-46.08-87.59 50.35 84/4819-46.08-87.59 50.40 84/4819-46.08-87.55 50.41 84/4819-46.08-87.55 50.42 84/4819-46.08-87.55 50.44 84/4819-46.08-87.55 50.44 84/4819-46.08-87.55 50.44 84/4819-46.08-87.55 50.44 84/4819-46.08-87.55 50.44 84/4819-40.11-85.19 50.45 84/4819-40.11-85.19 50.45 84/4819-40.11-85.19 50.45 84/4819-40.47-81.28 50.45 84/4819-40.47-81.28 50.45 84/4819-40.47-81.28 50.45 84/4819-40.11-85.19 50.45 84/4819-40.11-85.19 50.45 84/4819-40.47-81.28	Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
50.03 84/4819-49.86-95.55 HANDLE 50.04 84/4819-46.66-97.71 GASKET 50.05 84/4819-46.68-88.44 END BLOCK 50.07 84/4819-46.68-88.51 SPACER 50.08 84/4819-46.68-85.51 SPACER 50.09 84/4819-41.87-85.26 CONSOLE 50.10 84/4819-42.89.07 IMMENDOOR FREEZ 50.11 84/4819-32.51-80.15 PANEL INSULATIN 50.13 84/4819-44.22-89.07 IMNENDOOR FREEZ 50.16 84/4819-46.08-87.92 DOORLINER 50.17 84/4819-46.08-87.93 DOORLINER 50.18 84/4819-26.43-80.06 PLUG CONNECTION 50.21 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.22 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.23 84/4819-46.27-93.27 PLUG 50.25 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.26 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.29 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.30 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.31 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.32 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.34 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.35 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.36 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.37 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.38 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.39 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.30 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.31 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.32 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.34 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.35 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.36 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.37 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.38 84/4819-40.47-80.86 HANDLE 50.39 84/4819-40.47-80.86 HANDLE 50.30 84/4819-40.88-7.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-45.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.01	84/4819-44.22-89.06	OUTERDOOR FREEZER
50.04 84/4819-46.66-97.71 GASKET 50.05 84/4819-46.68-88.44 END BLOCK 50.07 84/4819-46.68-88.51 SPACER 50.08 84/4819-46.68-85.59 SEPARATOR 50.09 84/4819-41.87-85.26 CONSOLE 50.10 84/4819-32.51-80.15 PANEL INSULATIN 50.13 84/4819-44.22-89.07 INNENDOOR FREEZ 50.14 84/4819-46.08-87.92 DOORLINER 50.17 84/4819-32.05-81.64 CABLE 50.18 84/4819-26.43-80.06 PLUG CONNECTION 50.21 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.22 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.23 84/4819-46.28-87.93 PLUG CONNECTION 50.24 84/4819-45.27-93.27 PLUG 50.25 84/4819-53.02-87.65 INSULATION TUBE 50.26 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.27 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.29 84/4819-40.47-81.54 BRACKET 50.30 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.31 84/4819-40.48-815 INSERT 50.32 84/4819-40.498.17 INSERT 50.33 84/4819-40.498.17 INSERT 50.34 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.39 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.30 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.42 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.44 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK	50.02	84/4819-40.47-80.75	COVER HINGE
50.05 84/4819-46.68-88.44 END BLOCK 50.07 84/4819-46.68-88.51 SPACER 50.08 84/4819-46.68-85.69 SEPARATOR 50.09 84/4819-46.66-97.87 MAGNETIC SEAL 50.10 84/4819-46.66-97.87 MAGNETIC SEAL 50.11 84/4819-44.22-89.07 INNENDOOR FREEZ 50.12 84/4819-46.08-87.92 DOORLINER 50.13 84/4819-46.08-87.93 DOORLINER 50.14 84/4819-46.08-87.93 DOORLINER 50.15 84/4819-26.43-80.06 PLUG CONNECTION 50.21 84/4819-26.43-80.06 PLUG CONNECTION 50.22 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.23 84/4819-41.87-84.86 NOZZLE CREVIZE 50.24 84/4819-52.83-83.65 STOP, DOOR 50.25 84/4819-53.02-37.65 INSULATION TUBE 50.26 84/4819-52.83-83.65 STOP, DOOR 50.27 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.29 84/4819-40.47-81.54 BRACKET 50.30 84/4819-40.47-81.54 BRACKET 50.31 84/4819-40.498.15 INSERT 50.32 84/4819-40.498.15 INSERT 50.33 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.34 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.35 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.36 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.30 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.31 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.32 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.33 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.34 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.35 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.36 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.42 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.88-87.55 END BLOCK 50.44 84/4819-46.88-88.49 HOLDER BOTTLE RACK	50.03	84/4819-49.86-95.55	HANDLE
50.07         84/4819-46.68-88.51         SPACER           50.08         84/4819-46.69-85.69         SEPARATOR           50.09         84/4819-41.87-85.26         CONSOLE           50.10         84/4819-46.66-97.87         MAGNETIC SEAL           50.11         84/4819-32.51-80.15         PANEL INSULATIN           50.13         84/4819-42.289.07         INNENDOOR FREEZ           50.14         84/4819-46.08-87.92         DOORLINER           50.16         84/4819-46.08-87.93         DOORLINER           50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.21         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-32.51-80.18         INSULATION TUBE           50.24         84/4819-32.53-83.65         STOP, DOOR           50.25         84/4819-32.83-83.65         STOP, DOOR           50.26         84/4819-32.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.30         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.32         84/4819-46.08-87.63         INSERT           50.33	50.04	84/4819-46.66-97.71	GASKET
50.08 84/4819-46.69-85.69 SEPARATOR 50.09 84/4819-41.87-85.26 CONSOLE 50.10 84/4819-46.66-97.87 MAGNETIC SEAL 50.11 84/4819-32.51-80.15 PANEL INSULATIN 50.13 84/4819-46.08-87.92 DOORLINER 50.16 84/4819-46.08-87.93 DOORLINER 50.17 84/4819-32.05-81.64 CABLE 50.18 84/4819-32.05-81.64 CABLE 50.18 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.21 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.22 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.23 84/4819-46.27-93.27 PLUG 50.25 84/4819-45.27-93.27 PLUG 50.26 84/4819-53.02-87.65 INSULATION TUBE 50.27 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.29 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.30 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.36 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.39 84/4819-46.08-87.53 DOORLINER 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.44 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND.	50.05	84/4819-46.68-88.44	
50.09 84/4819-41.87-85.26 CONSOLE 50.10 84/4819-46.66-97.87 MAGNETIC SEAL 50.11 84/4819-32.51-80.15 PANEL INSULATIN 50.13 84/4819-44.22-89.07 INNENDOOR FREEZ 50.14 84/4819-46.08-87.92 DOORLINER 50.16 84/4819-32.05-81.64 CABLE 50.18 84/4819-32.05-81.64 CABLE 50.18 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.21 84/4819-52.64-82.46 PLUG CONNECTION 50.22 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.23 84/4819-41.87-84.86 NOZZLE CREVIZE 50.24 84/4819-45.27-93.27 PLUG 50.25 84/4819-52.83-83.65 STOP,DOOR 50.27 84/4819-46.27-93.27 PLUG 50.29 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.30 84/4819-40.47-81.54 BRACKET 50.30 84/4819-46.68-88.46 SPACER 50.31 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.32 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.33 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.38 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK	50.07	84/4819-46.68-88.51	
50.10         84/4819-46.66-97.87         MAGNETIC SEAL           50.11         84/4819-32.51-80.15         PANEL INSULATIN           50.13         84/4819-44.22-89.07         INNENDOOR FREEZ           50.14         84/4819-46.08-87.92         DOORLINER           50.16         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-32.05-81.64         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-52.54-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-41.87-84.86         NOZZLE CREVIZE           50.24         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.26         84/4819-53.02-87.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.32         84/4819-46.08-88.45         INSERT           50.34         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.35         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER	50.08	84/4819-46.69-85.69	
50.11         84/4819-32.51-80.15         PANEL INSULATIN           50.13         84/4819-44.22-89.07         INNENDOOR FREEZ           50.14         84/4819-46.08-87.92         DOORLINER           50.16         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-26.43-80.06         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.23         84/4819-41.87-84.86         NOZZLE CREVIZE           50.24         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.30         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.32         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.34         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.35         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.36         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.40<	50.09	84/4819-41.87-85.26	
50.13         84/4819-44.22-89.07         INNENDOOR FREEZ           50.14         84/4819-46.08-87.92         DOORLINER           50.16         84/4819-46.08-87.93         DOORLINER           50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-26.43-80.06         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.24         84/4819-46.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.26         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.26         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.40 <t< td=""><td>50.10</td><td>84/4819-46.66-97.87</td><td></td></t<>	50.10	84/4819-46.66-97.87	
50.14         84/4819-46.08-87.92         DOORLINER           50.16         84/4819-46.08-87.93         DOORLINER           50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-26.43-80.06         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-41.87-84.86         NOZZLE CREVIZE           50.24         84/4819-46.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.26         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.27         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.39         84/4819-46.08-87.53         DOORLINER           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41	50.11	84/4819-32.51-80.15	
50.16         84/4819-46.08-87.93         DOORLINER           50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-26.43-80.06         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-41.87-84.86         NOZZLE CREVIZE           50.24         84/4819-46.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.39         84/4819-46.08-87.53         DOORLINER           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.42<	50.13	84/4819-44.22-89.07	
50.17         84/4819-32.05-81.64         CABLE           50.18         84/4819-26.43-80.06         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-41.87-84.86         NOZZLE CREVIZE           50.24         84/4819-46.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP,DOOR           50.27         84/4819-52.83-83.65         STOP,DOOR           50.29         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.33         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.53         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-45.08-87.55         END BLOCK           50.41	50.14	84/4819-46.08-87.92	
50.18         84/4819-26.43-80.06         PLUG CONNECTION           50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-46.27-93.27         PLUG           50.24         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.25         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.32         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.33         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.42         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.16	84/4819-46.08-87.93	DOORLINER
50.21         84/4819-52.64-82.46         PLUG CONNECTION           50.22         84/4819-32.51-80.18         INSULATION           50.23         84/4819-41.87-84.86         NOZZLE CREVIZE           50.24         84/4819-45.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.30         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.32         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.17	84/4819-32.05-81.64	
50.22 84/4819-32.51-80.18 INSULATION 50.23 84/4819-41.87-84.86 NOZZLE CREVIZE 50.24 84/4819-45.27-93.27 PLUG 50.25 84/4819-53.02-87.65 INSULATION TUBE 50.26 84/4819-52.83-83.65 STOP, DOOR 50.27 84/4819-46.68-88.45 SPACER 50.29 84/4819-40.47-81.54 BRACKET 50.30 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.32 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.36 84/4819-46.68-88.47 END BLOCK 50.38 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK	50.18	84/4819-26.43-80.06	
50.23 84/4819-41.87-84.86 NOZZLE CREVIZE 50.24 84/4819-45.27-93.27 PLUG 50.25 84/4819-53.02-87.65 INSULATION TUBE 50.26 84/4819-52.83-83.65 STOP, DOOR 50.27 84/4819-46.68-86.45 SPACER 50.29 84/4819-40.47-81.54 BRACKET 50.30 84/4819-46.68-88.46 SPACER 50.32 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-46.08-87.57 END BLOCK 50.38 84/4819-46.68-88.47 END BLOCK 50.39 84/4819-46.08-87.53 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK	50.21	84/4819-52.64-82.46	
50.24         84/4819-46.27-93.27         PLUG           50.25         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.22	84/4819-32.51-80.18	
50.25         84/4819-53.02-87.65         INSULATION TUBE           50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.33         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.08-81         HANDLE           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.23	84/4819-41.87-84.86	
50.26         84/4819-52.83-83.65         STOP, DOOR           50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.08-86         HANDLE           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.24	84/4819-46.27-93.27	
50.27         84/4819-46.68-88.45         SPACER           50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-46.08-86         HANDLE           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-46.68-88.49         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.25	84/4819-53.02-87.65	
50.29         84/4819-40.47-81.54         BRACKET           50.30         84/4819-46.68-88.46         SPACER           50.32         84/4819-40.47-80.76         HANDLE           50.33         84/4819-46.04-98.15         INSERT           50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-40.47-80.86         HANDLE           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.26	84/4819-52.83-83.65	STOP,DOOR
50.30 84/4819-46.68-88.46 SPACER 50.32 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-40.47-80.86 HANDLE 50.36 84/4819-46.68-88.47 END BLOCK 50.38 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-46.68-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.27	84/4819-46.68-88.45	SPACER
50.32 84/4819-40.47-80.76 HANDLE 50.33 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-46.68-88.47 END BLOCK 50.38 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.29	84/4819-40.47-81.54	BRACKET
50.33 84/4819-46.04-98.15 INSERT 50.34 84/4819-46.04-98.17 INSERT 50.35 84/4819-40.47-80.86 HANDLE 50.36 84/4819-46.68-88.47 END BLOCK 50.38 84/4819-46.08-87.63 DOORLINER 50.39 84/4819-46.08-87.54 END BLOCK 50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.30	84/4819-46.68-88.46	
50.34         84/4819-46.04-98.17         INSERT           50.35         84/4819-40.47-80.86         HANDLE           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.32	84/4819-40.47-80.76	HANDLE
50.35         84/4819-40.47-80.86         HANDLE           50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.33	84/4819-46.04-98.15	INSERT
50.36         84/4819-46.68-88.47         END BLOCK           50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.34	84/4819-46.04-98.17	INSERT
50.38         84/4819-46.08-87.63         DOORLINER           50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.35	84/4819-40.47-80.86	HANDLE
50.39         84/4819-46.08-87.54         END BLOCK           50.40         84/4819-46.08-87.55         END BLOCK           50.41         84/4819-45.29-88.66         PLATE,IND.           50.42         84/4819-46.68-88.49         HOLDER BOTTLE RACK           50.44         84/4819-40.11-85.19         CLAMP	50.36	84/4819-46.68-88.47	END BLOCK
50.40 84/4819-46.08-87.55 END BLOCK 50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.38	84/4819-46.08-87.63	
50.41 84/4819-45.29-88.66 PLATE,IND. 50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.39	84/4819-46.08-87.54	END BLOCK
50.42 84/4819-46.68-88.49 HOLDER BOTTLE RACK 50.44 84/4819-40.11-85.19 CLAMP	50.40	84/4819-46.08-87.55	END BLOCK
50.44 <b>84/4819-40.11-85.19</b> CLAMP	50.41	84/4819-45.29-88.66	
	50.42	84/4819-46.68-88.49	HOLDER BOTTLE RACK
50.45 84/4819-40.47-81.28 PLATE	50.44	84/4819-40.11-85.19	
	50.45	84/4819-40.47-81.28	PLATE

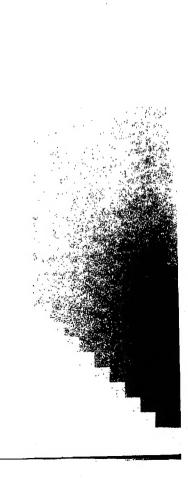

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	
60.01	84/4819-25.93-82.05	HEATING ELEMENT	4.7 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
60.02	84/4819-53.22-81.93	RING, SEALING	
60.03	84/4819-52.64-82.36	INSERT	
60.04	84/4819-41.87-85.27	HOUSING	
60.06	84/4819-53.02-87.52	TUBE	
60.07	84/4819-45.94-84.68	FRAME	and the second s
60.08	84/4819-46.23-85.92	SLIDE	
60.09	84/4819-44.22-89.08	DOOR	
60.10	84/4819-69.02-81.44	LOCKINGMECHN.	
60.12	84/4819-69.02-81.41	DELAY	
60.13	84/4819-45.83-80.35	GRID	
60.14	84/4819-49.26-85.21	CLIP	
60.15	84/4819-52.01-80.14	BEARING	
60.16	84/4819-49.26-85.22	SFRING	
60.17	84/4819-46.08-87.84	BASKET	
60.19	84/4819-27.61-81.66	SWITCH	
60.21	84/4819-40.11-85.01	CLAMP	
60.22	84/4819-52.64-82.51	COUPLING PIECE	
60.24	84/4819-53.59-83.73	LEVER.ARM	
60.25	84/4819-46.23-85.93	GUIDE	
60.27	84/4819-46,23-85.94	SLIDE	
60.28	84/4819-46.66-97.74	GASKET	
60.29	84/4819-25.51-81.68	LAMP HOLDER	
60.30	84/4819-40.11-85.02	CLAMP	
60.31	84/4819-27.13-80.44	SWITCH	
60.32	84/4819-45.98-80.41	INSULATION	
60.33	84/4819-40.47-81.33	BRECKET	
60.34	84/4819-13.48-81.44	LAMP	
60.37	84/4819-27.61-81.68	SWITCH	
60.38	84/4819-53.59-83.72	LEVER ARM	
60.39	84/4819-44.22-89.12	PLATE FRONT	
60.40	84/4819-44.22-89.13	COVER FRONT	
60.41	84/4819-46.04-98.36	FRAME	
60.42	84/4819-40.47-80.81	BRACKET	
60.44	84/4819-32.05-81.63	CABLE	
60.46	84/4819-53.22-81.94	WASHER	
60.40	3444019-40-56-0119-4	***************************************	$I_M$

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	
71.01	84/4819-46.27-93.33	HOUSING	_
71.03	84/4819-41.87-84.72	NONOZZLE CREVIZE	
71.05	84/4819-46.69-85.55	GUTTER	
71.06	84/4819-45.85-83.54	CASSETTE, TEST	
71.07	84/4819-36,11-82,69	FAN	
71.08	84/4819-51.54-80.43	PROPELLER, MOTOR	
71.09	84/4819-53.22-81.97	RING	
71.10	84/4819-53.26-84.92	RING.SEALING	
71.17	84/4819-44.22-89.11	COVER	
71.19	84/4819-46.66-97.75	GASKET	
71.20	84/4819-46.66-97.76	GASKET	
71.21	84/4819-45.85-83.52	GUTTER	:

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	
80.02	84/4819-40.47-81.26	BRECKET	
80.04	84/4819-27.61-81.75	SWITCH	
80.05	84/4819-27.61.81.69	SWITCH	
80.06	84/4819-28.21-85.17	TIMER	
80.08	84/4819-46.27-93.32	PLUG	
80.09	84/4819-27.12-86.58	THERMOSTAT	
80.11	84/4819-52.83-83.57	CAM	
80.12	84/4819-52.01-80.15	PUMP, WASHING	
80.14	84/4819-40.11-85.07	STOPPER	
80.15	84/4819-53.59-83.66	ARM	
80,16	84/4819-50.31-80.21	SCREW	
80.17	84/4819-25.51-81.69	LAMP, HOLDER	
80.19	84/4819-13.48-81.45	LAMP	
80.21	84/4819-49.26-85.46	CLIP	
80.22	84/4819-49.26-85.47	CLIP	
80.23	84/4819-53.59-83.71	STAFF	
80.24	84/4819-53,22-81,95	DISC	
80.25	84/4819-45.29-88.22	INSERT	
80.26	84/4819-41.12-87.64	KNOB.THERMOSTAT	
80.27	84/4819-41.12-87.65	KNOB	
80.28	84/4819-40.47-80.83	STOPPER	
80.29	84/4819-53.22-81.96	DISC	•
80.30	84/4819-32,05-81,71	WIRE	

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung		
90.02	84/4819-52.64-82.39	COUPLING PIECE		
90.04	84/4819-52.64-82.36	INSERT		
90.05	84/4819-49.26-85.53	CLIP		
90.07	84/4819-53.02-87.57	TUBE		
90.08	84/4819-53.26-84.93	SEAL		
90.10	84/4819-28.12-82.13	MAGNETIC VALVE		
90.11	84/4819-50.51-82.56	NUT		
90.12	84/4819-52.64-82.46	SWITCH CONNECTION		
90.13	84/4819-53.02-87.54	COUPLING PIECE		
90.14	84/4819-53.22-82.04	WASHER		
90.15	84/4819-53.02-87.55	TUBE		
90.16	84/4819-49.26-85.49	SPRING CLAMP		
90.17	84/4819-50.51-82.57	NUT		
90.20	84/4819-69.02-81.42	ELEMENT, HEATING		
90.22	84/4819-41.87-85.11	HOLDER		
90.23	84/4819-46.69-85.62	EJECTOR		
90.24	84/4819-46.69-85.61	REMOVER	a a	
90.26	84/4819-40.47-81.35	BRECKET		
90.27	84/4819-27.12-86.59	THEMOSTAT		
90.29	84/4819-21,47-83,01	MODULE		
90.31	84/4819-46.08-87.87	ARM		
90.33	84/4819-40,47-81.36	BRECKET		
90.37	84/4819-36.11-82.71	MOTOR		•
90.39	84/4819-40.11-85.16	RAIL		
90.40	84/4819-53.22-81.99	NUT		
90.41	84/4819-53.05-80.45	O-RING		

